AVIS : LIRE LE MANUEL EN ENTIER AVANT D'ASSEMBLER LE MOSQUITO MAGNET LIBERTY ET DE LE METTRE EN MARCHE.

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité 17-19
Éléments de l'appareil 20
Outillage nécessaire 20
Visserie fournie 21
Instructions d'assemblage 22-25
Placement de l'appareil 25
Instructions de démarrage 26
Mise à l'arrêt 26
Conseils de changement de la bouteille 26
Pour obtenir de meilleurs résultats 27
Soupape Quick-Clear 27
Outil de réarmement 28
Entretien 28
Guide de dépannage 29
Enterrement du cordon électrique 30
Codes de fonctionnement 30
Garantie 30
Enregistrement du produit 31

FONCTIONNEMENT DU MOSQUITO MAGNET

Il a été démontré scientifiquement que les moustiques et autres insectes piqueurs se repèrent à l'aide du dioxyde de carbone (CO_2) expiré par les personnes pour se diriger vers elles. Le Mosquito Magnet imite la respiration humaine par conversion catalytique du propane en dioxyde de carbone (CO_2). Le Mosquito Magnet se place à proximité de lieux de vie et de reproduction des moustiques, les piégeant à la source (voir la section sur le placement du piège). Les femelles, les moustiques qui piquent et qui pondent, sont attirées loin des personnes par le Mosquito Magnet, où elles sont aspirées dans un filet et déshydratées. Au bout de 4 à 6 semaines, les cycles de reproduction de la population d'insectes piqueurs sont interrompus. PLUS D'ŒUFS. PLUS D'INSECTES. Le Mosquito Magnet vise exclusivement les insectes piqueurs, pas les insectes utiles tels que les papillons, abeilles et papillons de nuit.

Nous vous félicitons d'avoir acheté le Mosquito Magnet !
Veuillez lire le mode d'emploi en entier avant d'assembler et d'utiliser cet appareil.

MOSQUITO MAGNET®
Liberty

SÉCURITÉ

MESURES DE SÉCURITÉ

En cas d'odeur de gaz :
1. Couper l'arrivée de gaz de l'appareil.
2. Éteindre toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, appeler immédiatement la compagnie de gaz.

MESURES DE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni autres gaz ou liquides inflammables au voisinage de cet appareil ou autre.

MISE EN GARDE : Utiliser à l'extérieur uniquement

N° de modèle :	LIBERTY
N° de série :	
Type de gaz :	Propane
Pression d'admission :	6,9 à 7,6 bar (100 à 110 psi)
Pression d'arrivée de gaz minimale :	27,4 mbar (279 mm d'eau)
Débit calorifique :	650 Btu/h
Dégagement minimum :	50 à 60 cm

Utiliser à l'extérieur uniquement. Pour entreposer à l'intérieur, détacher la bouteille de propane et la laisser à l'extérieur.

GAS-FIRED
C UL US
LISTED
Gas Fired Insect Control Equipment
47WB

CE

■ **MISE EN GARDE :** Les installations, réglages, modifications, entretiens ou réparations incorrects présentent des risque de dommages matériels et corporels. Lire les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avec soin avant d'installer ou d'entretenir ce matériel.

■ **ATTENTION :** Utiliser le détendeur de gaz fourni avec l'appareil. Ce détendeur est réglé pour produire une pression de sortie de 27,4 mbar (279 mm d'eau).

■ Fermer le robinet de gaz sur la bouteille de GPL lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

■ L'installation doit être conforme à la réglementation locale ou, en l'absence de réglementation locale, avec le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1-1998 aux États-Unis et CAN1-B149 au Canada.

■ Prévoir un dégagement de 50 à 60 cm autour des entrées d'air vers la chambre de combustion pour garder les matériaux combustibles à l'écart, faciliter l'accès et permettre l'arrivée d'air de combustion et de ventilation.

■ La pression d'alimentation en gaz minimale est 27,4 mbar (279 mm d'eau) à la sortie du détendeur.

■ Pour contrôler son étanchéité, placer de l'eau savonneuse tout autour du détendeur. Une fuite de gaz produira des bulles.

■ Poser le cordon électrique de la manière la plus sûre possible pour écarter les risques de blessure.

■ En cas de signe d'usure ou d'abrasion excessives ou de dommages du tuyau de gaz, le changer avant la mise en service de l'appareil. Les instructions doivent préciser que le tuyau de rechange doit être celui indiqué par le fabricant.

■ Le Mosquito Magnet est équipé d'un dispositif d'allumage à surface chaude. Pour assurer une bonne mise en marche du piège, veiller à bien suivre la procédure de démarrage.

Mettre les enfants et les adultes en garde contre les dangers des surfaces chaudes et les garder à l'écart pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.

Bien surveiller les jeunes enfants lorsqu'ils sont au voisinage de l'appareil. Garder hors de la portée des enfants.

Ne pas suspendre de vêtements ou autres matériaux inflammables à l'appareil ni en poser dessus ou à proximité.

■ Confier l'installation et les réparations à un installateur qualifié. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au minimum une fois par an par un installateur qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Il est impératif que le boîtier de commande, les brûleurs et les conduits de circulation d'air soient maintenus propres.

■ S'assurer qu'il n'y a aucun matériau combustible, essence et autres gaz ou liquide inflammable au voisinage du Mosquito Magnet. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits susceptibles de présenter des vapeurs inflammables ou des poussières explosives.

■ Ne pas obstruer le passage de l'air de combustion et de ventilation.

■ S'assurer que les orifices d'aération de l'enceinte de la bouteille de gaz sont toujours dégagées.

■ Au besoin, nettoyer le Mosquito Magnet avec un chiffon humide.

■ Utiliser une bouteille de propane de 9 kg (20 lbs) maximum.

■ La bouteille de gaz doit être fournie avec un robinet d'arrêt muni d'un raccord de sortie pour robinet de bouteille de GPL prévu pour le branchement n°510 de la norme ANSI/CGA-V-1-1977 (norme sur les branchements de sortie et d'entrée de robinets de bouteilles de gaz comprimé).

■ Le système d'alimentation à bouteille de GPL doit assurer le retrait de vapeur et la bouteille doit comporter une bague de protection du robinet.

■ La bouteille de GPL utilisée doit être fabriquée et marquée conformément aux spécifications du DOT (ministère américain des transports) concernant les bouteilles de GPL.

■ Le Mosquito Magnet s'emploie à l'extérieur, dans un espace bien ventilé uniquement, et ne doit pas être utilisé dans un immeuble, garage ou autre espace fermé.

■ La bouteille de GPL doit être débranchée et séparée de l'appareil lorsque l'appareil est entreposé à l'intérieur.

■ Les bouteilles de GPL doivent être entreposées à l'extérieur dans une zone bien ventilée hors de la portée des enfants. Poser un bouchon taraudé vissé à fond sur le robinet des bouteilles débranchées et ne pas les entreposer dans un immeuble, garage ou autre zone fermée.

■ Pour le raccordement de la bouteille de GPL, utiliser impérativement le détendeur et le tuyau de gaz fournis avec l'appareil. Les détendeurs et tuyaux de gaz de rechange doivent être conformes aux indications du fabricant.

■ Éviter les utilisations abusives de rallonges électriques. Garder les branchements à l'abri de l'humidité et éviter d'endommager le cordon.

■ Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par l'un de ses réparateurs ou autre personne qualifiée afin d'écarter tout danger.

■ **AVERTISSEMENT** - le fait de diriger le jet d'un tuyau d'arrosage vers le Mosquito Magnet présente un risque d'électrocution.

Pour toute question concernant le
Mosquito Magnet, contacter American Biophysics Corporation au :
1-877-699-8727

American Biophysics Corporation
2240 South County Trail
East Greenwich, RI 02818-1536
(+1) 877-699-8727
www.mosquitomagnet.com

ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL

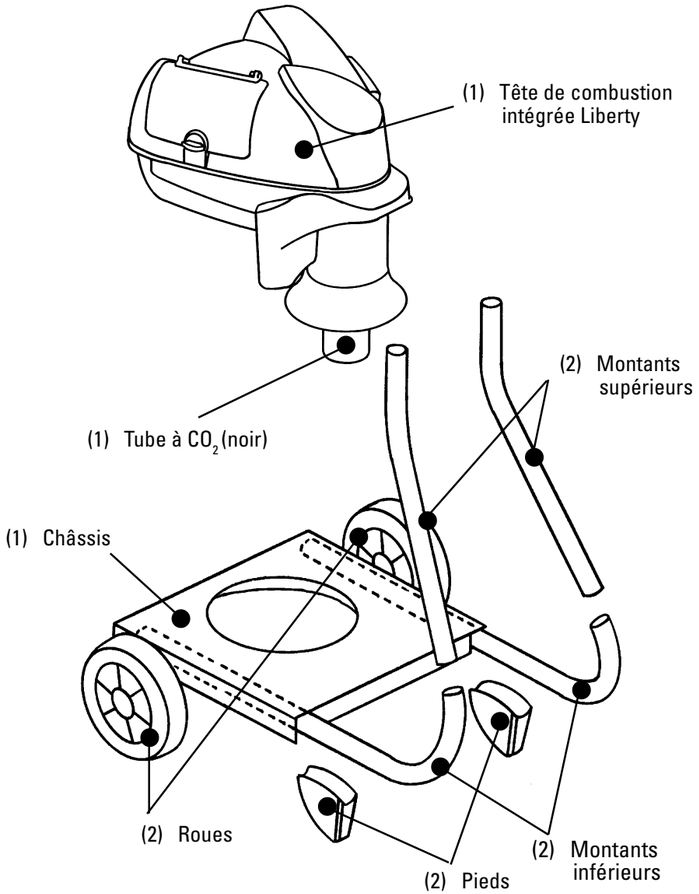

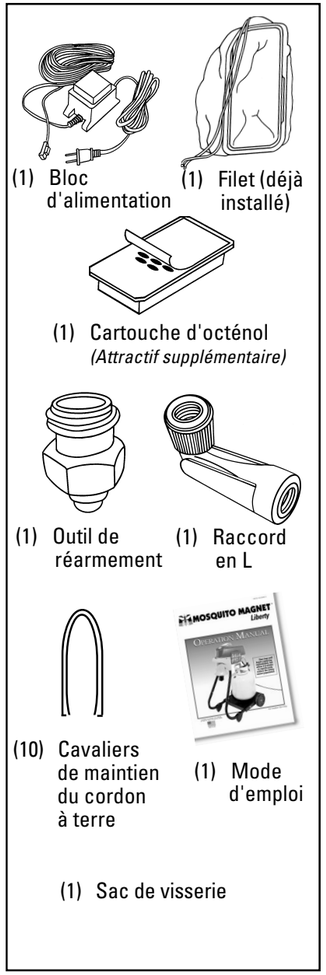

AVIS IMPORTANT :

En vertu de la réglementation fédérale, l'emballage ne contient pas de cartouche de CO2. Celle-ci peut s'acheter en ligne à ww.mosquitomagnet.com ou chez tout revendeur Mosquito Magnet.

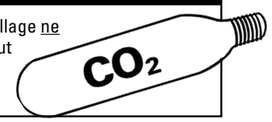

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Tournevis Phillips



Clé à molette



Clés à fourche de 3/8 et 1/4 pouce



Vaseline

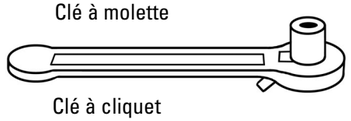

Clé à cliquet

VISSERIE FOURNIE

ROUES : ÉTAPES 3 À 5

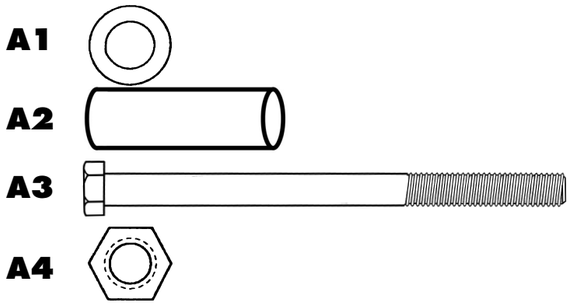

(2)	3/8"	Rondelles
(2)	1/2"OD	Douilles aluminium
(2)	3 1/4"	Vis à tête hexagonale
(2)	3/8"-16	Écrous-freins

REMARQUE : Toutes les pièces sont montrées à leur taille réelle. Utiliser l'illustration pour identifier les pièces ou utiliser la règle graduée ci-dessous.

MONTANTS SUR CHÂSSIS : ÉTAPES 6 ET 7

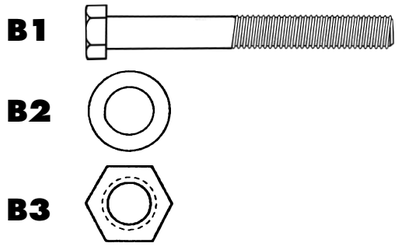

(2)	3/8"x2"	Vis à tête hexagonale
(2)	3/8"	Rondelles
(2)	3/8"	Écrous-freins

PIEDS SUR MONTANTS : ÉTAPES 8 À 10

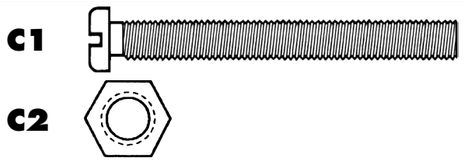

(2)	1/4"-20 x 2 1/2	Tête cylindrique Phillips
(2)	1/4"-20	Écrous-freins

MONTANTS SUPÉRIEURS SUR MONTANTS INFÉRIEURS : ÉTAPES 12 ET 13

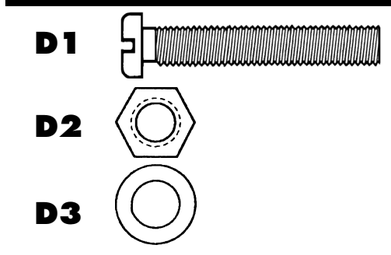

(2)	1/4"-20 x 1 3/4"	Vis à tête cylindrique
(2)	1/4"-20	Écrous-freins
(2)	1/4"	Rondelles

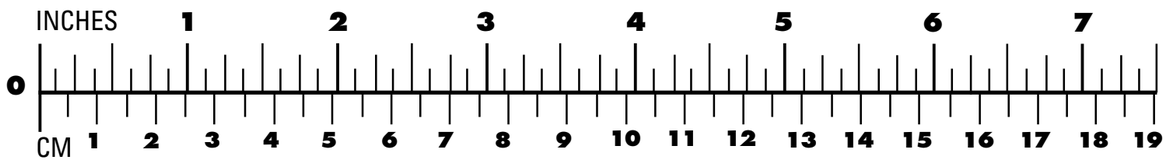

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

REMARQUES IMPORTANTES :

1. **L'appareil commence à fonctionner immédiatement, mais compter 4 à 6 semaines pour interrompre le cycle de reproduction.**
2. **NE PAS DÉPLACER LE MOSQUITO MAGNET AVEC LA BOUTEILLE ATTACHÉE. DÉBRANCHER LA BOUTEILLE DU DÉTENDEUR AVANT DE DÉPLACER L'APPAREIL AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE DE L'APPAREIL OU DU DÉTENDEUR.**
3. **En cas de coupure de courant, veiller à bien appuyer sur le bouton de redémarrage de l'appareil.**
4. **L'appareil peut être laissé en marche sous la pluie.**

1

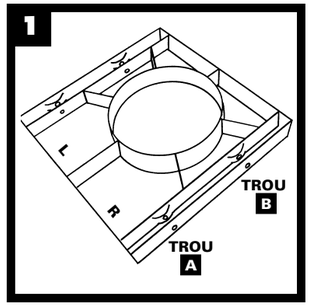

Poser le châssis à l'envers sur une surface plate surélevée (table, par ex.).

2

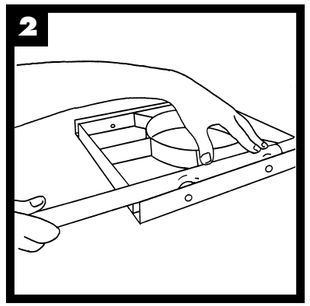

Introduire les montants inférieurs dans le châssis (étiquetés Left [gauche] et Right [droite]). Aligner les trous de vis et enfoncer le montant dans son logement.

3

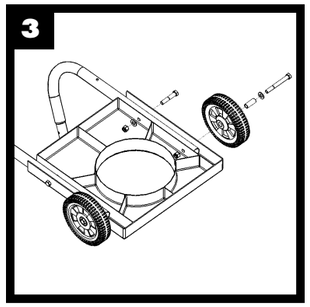

Poser les roues **avec la surface plate vers l'extérieur**. Enfiler la rondelle (A1) et la douille en aluminium (A2) sur la vis à tête hexagonale la plus longue (A3) et introduire dans l'orifice du côté plat de la roue puis dans le trou B.

4

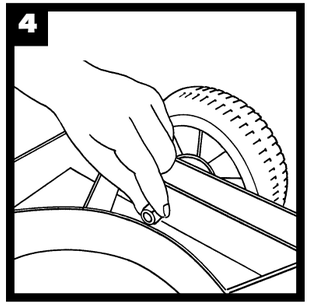

Visser l'écrou-frein (A4) sur la vis de la roue.

5

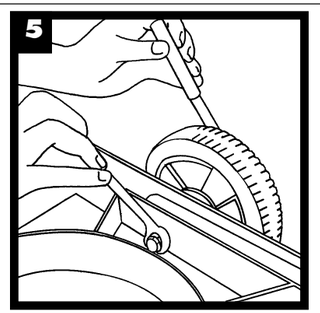

Serrer à l'aide de deux clés.

6

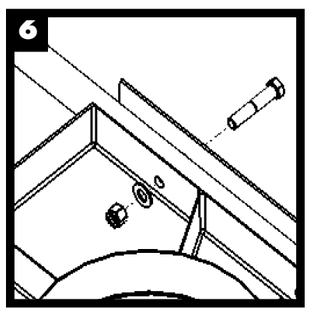

Introduire la vis à tête hexagonale (B1) dans le trou A. **La tête de vis doit être sur l'extérieur du châssis.** Poser une rondelle (B2) sur la vis depuis l'intérieur du châssis. Poser un écrou-frein (B3) et serrer.

7

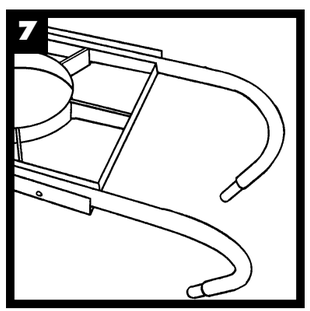

Répéter les étapes 2 à 6 sur le montant opposé. ***On notera que les montants inférieurs sont tournés vers le centre.***

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

8

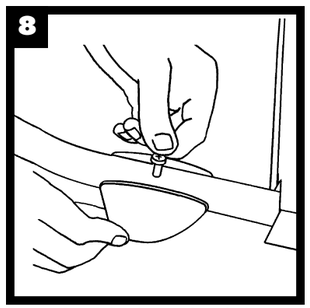

Poser le châssis sur le côté. Introduire une vis à tête cylindrique de 2 1/2 pouces (C1) dans le trou du montant et dans le pied. Placer le côté droit du pied vers la courbure du montant.

9

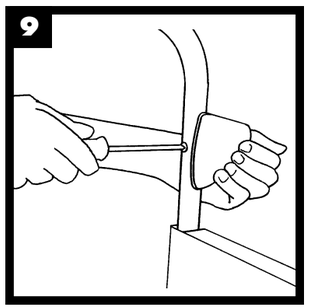

Retourner le châssis et tenir fermement le pied contre le montant. Placer l'écrou (C2) dans le montant (côté plat vers le bas). Appuyer avec le dos d'un crayon ou un tournevis tout en tournant la vis pour permettre aux filets de s'engager. Remettre le châssis sur le côté. Pousser le pied vers l'extérieur tout en vissant.

10

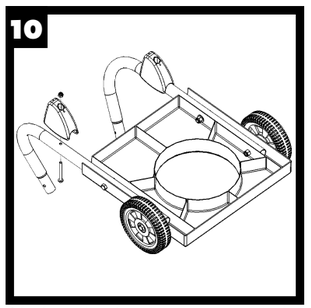

Répéter l'opération avec le pied opposé.

11

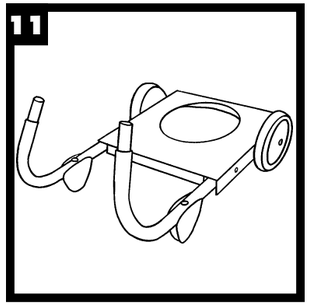

Poser l'ensemble châssis-montants-roues à l'endroit. Enduire le sommet des montants de vaseline.

12

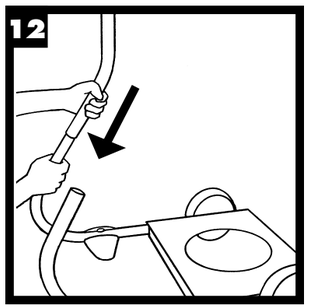

Enfiler le montants supérieurs sur les montants inférieurs.

13

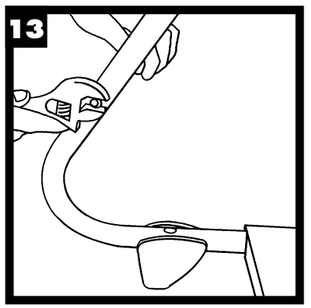

Aligner les trous des montants supérieurs et inférieurs et introduire des vis à tête cylindrique (D1) avec des rondelles (D2) et écrous-freins (D3) dans les montants. Visser en serrant modérément à l'aide de la clé à molette et du tournevis Phillips. Ne pas serrer à fond avant d'avoir terminé l'assemblage.

14

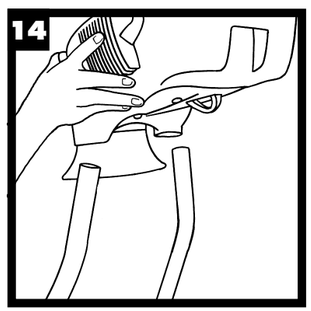

Enduire de vaseline les sommets de montants d'abord. Des deux mains, poser la tête de combustion Liberty sur les montants en enfilant les sommets de montants dans les manchons correspondants sur la tête. Le tuyau de gaz et le détendeur doivent être du côté des roues. Serrer les montants.

15

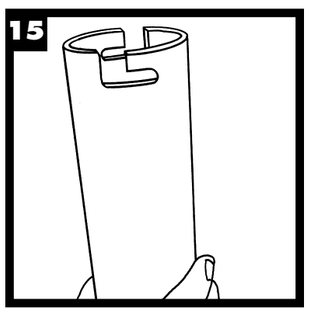

Tenir le tube à dioxyde de carbone noir côté rainuré vers le haut.

16

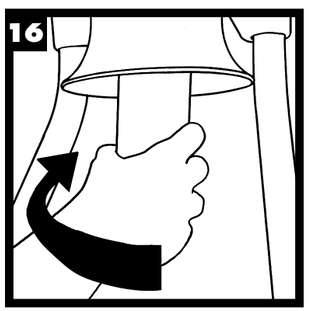

L'introduire dans le pavillon évasé. Aligner les rainures du tube avec les languettes de la tête de combustion et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'enclenchement du tube à CO2.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/DÉMARRAGE

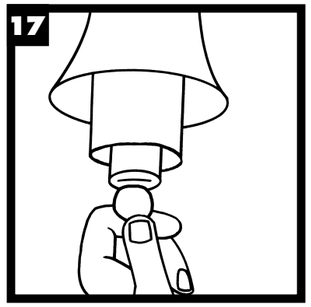

Décoller le couvercle de la cartouche d'attractif. À l'aide d'une pièce de monnaie, dévisser le capuchon du compartiment à attractif dans le tube à CO2.

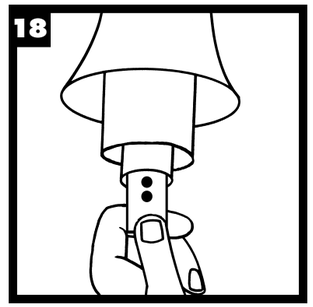

Glisser la cartouche d'attractif dans le compartiment. Reposer le capuchon et bien serrer.

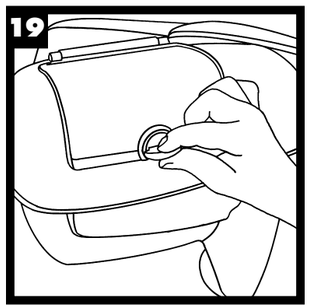

Tourner le loquet du capot de filet dans le sens des aiguilles d'une montre.

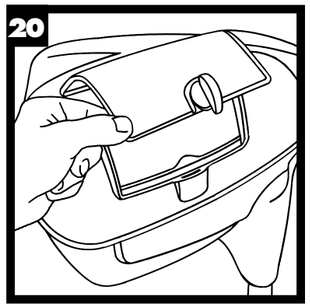

Ouvrir le capot de filet avec précaution.

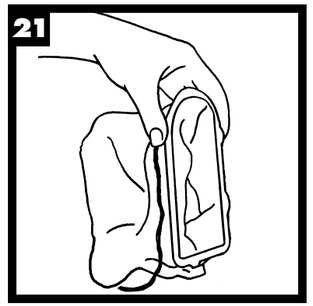

Prendre le filet et le tenir avec son fil vers le capot. Vérifier que le filet est complètement ouvert et que le fil n'est pas tiré du tout, causant une fermeture partielle du filet.

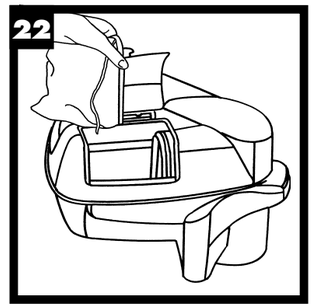

Aligner le base du guide de filet sur le dessus du collier rainuré noir. Glisser le filet sur le collier. Enfoncer le filet jusqu'au déclic.

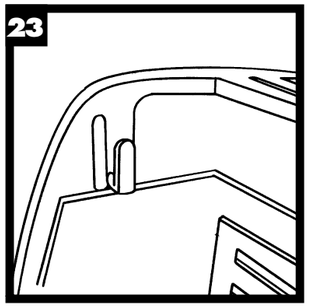

Fixer l'arrière du filet sur la languette à l'intérieur du logement de filet. Placer l'excès de longueur de fil vers le capot pour éviter qu'il soit entraîné dans le ventilateur.

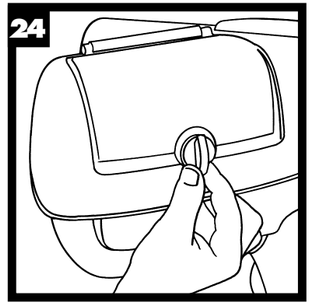

Fermer le capot et verrouiller le loquet. L'appareil n'assurera pas de captures efficaces si le filet n'est pas installé correctement.

ATTENTION : Ne pas déplacer l'appareil avec la bouteille attachée.

En se servant de la poignée sur l'avant du Liberty, déplacer l'appareil jusqu'à l'emplacement souhaité dans le jardin. Voir la section « Placement de l'appareil ».

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/DÉMARRAGE

Poser une bouteille de propane standard de 9 kg (20 lbs) (non comprise) dans le berceau rond sur le châssis.

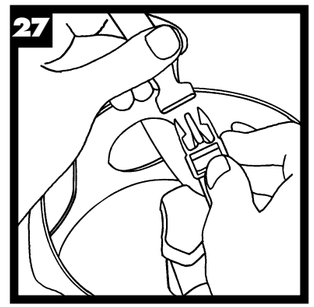

Attacher la sangle de la base de l'appareil autour de la poignée de la bouteille. Bien serrer en veillant à ne pas déloger la bouteille du berceau.

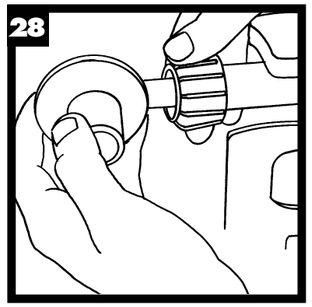

En s'assurant que la bouteille de propane est bien fermée, raccorder le tuyau du détendeur à la bouteille. Serrer à fond à la main. Ne pas utiliser d'outils. (Les produits porteurs du label UL sont destinés à être utilisés avec le GPL fourni en Amérique du Nord).

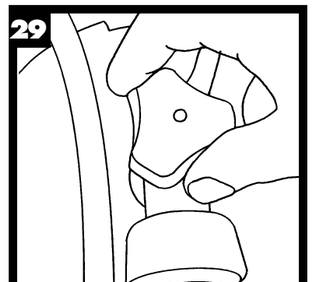

Ouvrir l'arrivée de propane en tournant lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne pas tourner trop vite afin d'éviter l'actionnement du clapet de sécurité dans le détendeur.

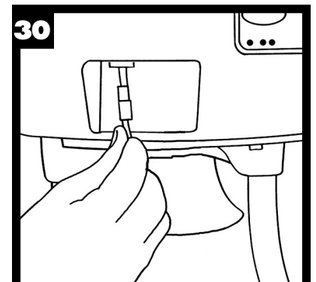

Brancher la fiche d'alimentation dans la prise située à l'arrière du Liberty.

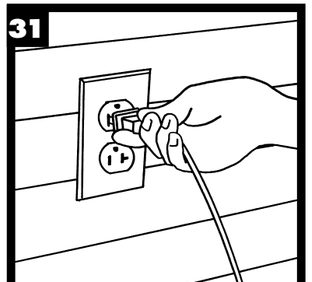

Brancher le bloc d'alimentation dans une prise électrique avec terre. Le bloc d'alimentation n'est pas conçu pour être fixé. Pour les appareils porteurs du label UL-Listed, utiliser un bloc d'alimentation 120 Vca. Avec le label CE, utiliser un bloc d'alimentation 230 V~.

PLACEMENT DE L'APPAREIL

1. Déterminer la direction des vents dominants.
2. Se placer au centre de la zone à protéger et se tourner face aux vents dominants. Le meilleur emplacement est à environ 10 à 13 m devant soi, à moins de 1,5 à 1,8 m de la couverture végétale (buissons, massifs de fleurs, limite de la forêt, marécage, etc.).
3. Il est conseillé de placer l'appareil à l'ombre.
4. Ne pas placer l'appareil directement au-dessus d'une source d'eau (arroseurs, tuyau, etc.).
5. Ne pas placer l'appareil directement contre un obstacle du type bâtiment ou clôture.
6. L'appareil doit être posé sur un sol horizontal afin d'écarter les risques de basculement ou de mauvaise distribution du propane.
7. Plus plus de renseignements, consulter la section sur le placement de l'appareil dans notre site Web à www.mosquitomagnet.com.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

1. Placer de l'attractif supplémentaire dans le compartiment indiqué. (n°18)
2. Installer le filet - Enfoncer le sac jusqu'au déclic. (n°20-23)
3. Fermer le capot et tourner le loquet. Vérifier que le capot de filet est verrouillé. (n°24)
4. S'assurer que la bouteille de propane est complètement fermée. Raccorder le détendeur à la bouteille de propane. (n°28)
5. Ouvrir le robinet de propane (tourner lentement jusqu'au bout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). (n°29)
6. Brancher la fiche d'alimentation dans l'appareil. (#30)
7. Brancher le bloc d'alimentation secteur dans une prise électrique. (n°31) Attention : Pour écarter tout risque d'électrocution, utiliser uniquement des prises correctement reliées à la terre. Le bloc d'alimentation n'est pas conçu pour être fixé.
8. Appuyer sur le bouton « On/Reset » - Le ventilateur se met en marche.
9. Le voyant jaune clignote pendant 5 à 7 minutes environ (phase de préchauffage).
10. À la suite du préchauffage, le voyant jaune reste allumé en continu pendant 3 minutes environ (l'appareil a atteint une température particulière).
11. Le voyant jaune s'éteint, le voyant vert s'allume (l'appareil est pleinement opérationnel).

MISE À L'ARRÊT

Pour éteindre le Liberty, il suffit de fermer le robinet de la bouteille de gaz et d'appuyer sur le bouton « Off ».

NE PAS DÉBRANCHER L'APPAREIL. POUR ÉCARTER LES RISQUES DE DOMMAGES THERMIQUES, LAISSER LE MOSQUITO MAGNET DEFENDER BRANCHÉ PENDANT 5 MINUTES APRÈS LA MISE HORS TENSION OU JUSQU'À L'ARRÊT DU VENTILATEUR.

Enlever et mettre au rebut tout emballage entamé d'octénol ou autre attractif supplémentaire. Jeter également le filet avant de ranger le Mosquito Magnet Defender.

ENTREPOSAGE : Hors saison, entreposer le Mosquito Magnet Defender à l'intérieur. Couvrir l'appareil de sa housse (proposée à www.mosquitomagnet.com) ou d'une bâche bien attachée à la base pour le protéger de la poussière, les toiles d'araignées et autres corps étrangers.

CONSEILS DE CHANGEMENT DE LA BOUTEILLE

Lors du raccordement du détendeur sur la bouteille neuve, veiller à serrer la bague du détendeur à fond sur la bouteille. Aucun outil n'est nécessaire, mais visser la bague aussi loin que possible à la main. Une fois au bout, desserrer la bague d'un quart de tour puis la resserrer. Ce mouvement permet souvent un vissage supplémentaire au-delà du quart de tour. Le but de cette opération est d'engager le détendeur à fond sur la bouteille. Si le détendeur n'est pas complètement engagé, le débit de gaz peut être restreint au point que l'appareil détecte une bouteille vide. Si cela se produit, mettre l'interrupteur en position d'arrêt, fermer le robinet de la bouteille et démonter le détendeur de la bouteille. Remonter le détendeur et ressayer. Voir les instructions de la section Outil de réarmement.

POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS

1. L'appareil commence à fonctionner immédiatement, mais compter 4 à 6 semaines de fonctionnement 24 h/24 pour réduire de façon notable la population d'insectes piqueurs et interrompre le cycle de reproduction.
2. En cas de coupure de courant, veiller à bien redémarrer l'appareil.
3. Pour piéger un maximum de moustiques, la porte transparente doit être hermétiquement fermée.
4. Ne jamais pulvériser d'insecticide sur l'appareil ou à son voisinage.
5. **NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL AVEC LA BOUTEILLE ATTACHÉE. POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE DU DÉTENDEUR OU DE L'APPAREIL, LA BOUTEILLE DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE DU DÉTENDEUR AVANT DE DÉPLACER L'APPAREIL. NOTER QUE LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UN NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.**

6. L'appareil peut être laissé en marche sous la pluie.
7. En cas d'épandage de chaux ou autres composés de régénération de pelouse, veiller à éteindre d'abord le Mosquito Magnet afin d'empêcher l'aspiration de poussière ou de brouillard fin dans l'appareil et l'obstruction du filet.
8. Une rallonge électrique standard pour l'extérieur peut être utilisée pour augmenter la couverture de l'appareil.
9. La cartouche d'octénol ne se désagrège pas. L'odeur disparaît avec le temps.

SOUPAPE QUICK-CLEAR

Son utilisation est conseillée lors du premier changement de bouteille, puis tous les deux changements par la suite. Il est également conseillé de l'utiliser avant l'entreposage saisonnier afin d'éviter toute accumulation de corps étrangers.

La soupape Quick-Clear sert à purger des conduites d'alimentation les contaminants susceptibles de bloquer l'écoulement du propane de la bouteille au Mosquito Magnet. La soupape Quick-Clear est un bouton fileté doré situé à l'arrière de l'appareil. Elle s'utilise avec le raccord en L noir et or fourni ave le Mosquito Magnet et une cartouche de 12g de CO2, disponible sur notre site web à www.mosquitomagnet.com ou auprès de tout revendeur Mosquito Magnet.

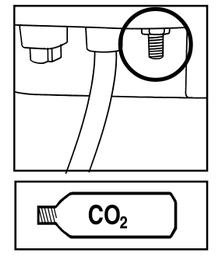

Important : Éteindre tous les matériaux qui fument avant d'utiliser la soupape Quick-Clear.
Ne pas se tenir directement derrière la cartouche durant l'opération.

1. Éteindre le Mosquito Magnet. Laisser le ventilateur tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête (5 min environ).
2. Fermer le robinet de la bouteille de propane en l'amenant jusqu'à sa position « Off » (sens des aiguilles d'une montre).
3. Enlever le capuchon de la soupape Quick-Clear sur l'appareil.
4. Visser à fond à la main le côté doré du raccord en L sur la soupape Quick-Clear.
5. Visser la cartouche de CO2 dans le sens des aiguilles d'une montre dans le côté noir du raccord en L et serrer à la main.
6. Dévisser la cartouche de CO2 d'un quart de tour dans le sens inverse. Le CO2 s'écoule ensuite pendant 3 minutes environ. Veiller à bien laisser s'écouler tout le CO2. (Le sifflement s'arrête lorsque la cartouche est vide. Remarque : la cartouche de CO2 sera froide au toucher.)
7. Dévisser la cartouche de CO2 pour la démonter. Mettre la cartouche de CO2 au rebut après utilisation, elle n'est ni réutilisable, ni rechargeable. (Faire preuve de précaution lors du démontage de la cartouche, du CO2 résiduel peut se dégager à ce moment.)
8. Démonter le raccord en L en dévissant le côté doré dans le sens des aiguilles d'une montre. (Veiller à CONSERVER le raccord en L en vue d'une utilisation ultérieure !)
9. Remettre le capuchon de la soupape Quick-Clear en place et effectuer un démarrage normal du Mosquito Magnet.

Si l'utilisation de la soupape Quick-Clear ne résout pas le problème de démarrage, contacter le service d'assistance technique au 877-699-8727.

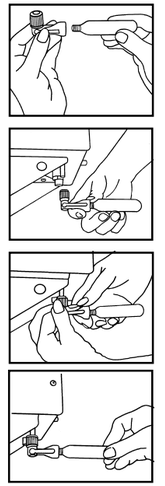

Le port de lunettes de protection est conseillé

UTILISATION DE L'OUTIL DE RÉARMEMENT

Si le Mosquito Magnet ne démarre pas, cela peut être causé par une mauvaise circulation du gaz depuis la bouteille de propane, à travers le détendeur et jusqu'à l'appareil. L'outil fourni est conçu pour réarmer les mécanismes internes du détendeur de gaz et libérer toute contre-pression éventuelle au niveau de la bouteille. Il s'utilise de la manière suivante :

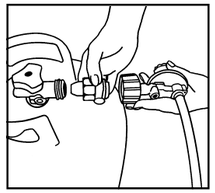

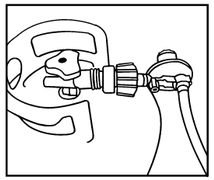

1. Éteindre le Mosquito Magnet.
2. Fermer complètement le robinet de la bouteille de propane en l'amenant jusqu'à sa position « Off » (sens des aiguilles d'une montre).
3. Débrancher le détendeur du robinet de la bouteille de propane.
4. Visser à fond le côté fileté de l'outil de réarmement sur le robinet de la bouteille de propane. Il est possible qu'un court sifflement soit audible. C'est le bruit de la pression de la bouteille de gaz qui est libéré. Remarque : le robinet de la bouteille possède un filetage à gauche (tourner l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
5. Visser le raccord de détendeur à fond de l'autre côté de l'outil de réarmement. Remarque : tenir l'outil de réarmement pour l'empêcher de se détacher de la bouteille.
6. Le détendeur et la bouteille sont à présent réarmés. Débrancher l'outil de réarmement du raccord de détendeur et de la bouteille de propane.
7. Remonter le raccord du détendeur sur le robinet de la bouteille de propane.
8. Ouvrir lentement le robinet de la bouteille de propane.
9. Redémarrer l'appareil.

ENTRETIEN

1. Refaire le plein de la bouteille de propane tous les 21 jours.
2. Vider ou changer le filet tous les 21 jours.
3. Voir également les instructions d'entretien/remplacement sur l'emballage de l'attractif.
4. Les accessoires peuvent se commander à www.mosquitomagnet.com
5. Conserver l'octénol dans un endroit frais et sec.
6. Nettoyer régulièrement le pollen et autres corps étrangers présents sur le filet.
7. En cas d'obstruction du tamis latéral, le démonter et le nettoyer avec précaution sous l'eau froide avec une brosse à dents. Remettre en place en alignant d'abord le bord inférieur.
8. Essuyer périodiquement l'extérieur du Mosquito Magnet avec un chiffon propre humecté à l'eau.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne démarre pas	1) La bouteille de propane est-elle vide ?	1) Peser la bouteille et comparer au poids « à vide » indiqué sur la bouteille.
	2) Si la bouteille de propane est neuve, a-t-elle été purgée ?	2) Amener la bouteille à un point de remplissage. Il peut y avoir de l'air dans la conduite de gaz. Faire purger la bouteille. *Conseil-Si un autre appareil fonctionne sur une bouteille de propane standard de 9 kg (20 lbs), essayer de la brancher sur le Mosquito Magnet pour voir si c'est la bouteille qui pose problème.
	3) Il peut y avoir un raccord desserré.	3) Vérifier tous les branchements électriques. Vérifier que le détendeur est engagé à fond et que le robinet de la bouteille de propane est ouvert au maximum.
	4) Si la bouteille a été ouverte trop vite, le clapet de sécurité peut avoir été déclenché.	4) Voir Utilisation de l'outil de réarmement, page 28.
L'appareil ne reste pas en marche	1) Causes 1 et 3 ci-dessus possibles.	1) Effectuer les étapes 1 et 3 ci-dessus.
	2) La conduite de gaz est obstruée par des contaminants du propane.	2) Voir les instructions d'utilisation de la soupape Quick-Clear.
	3) Le détendeur n'est pas engagé à fond.	3) Voir Conseils de changement de la bouteille, page 26.
Peu ou pas de captures	**En l'absence de piqûres** 1) Les insectes ne sont pas encore présents.	1) Vérifier que la température est toujours au-dessus de 10°C (50°F).
	En cas de piqûres 2) Problème de placement de l'appareil.	2) Suivre les instructions de la section Placement de l'appareil du mode d'emploi ou consulter la section Placement sur www.mosquitomagnet.com.
	3) Les cycles de reproduction des insectes piqueurs n'ont pas encore été interrompus.	3) Faire fonctionner l'appareil en continu 24 h/24, 7 jours/7, pendant 4 à 6 semaines pour interrompre le cycle de reproduction.
	4) Perturbation possible du contre-courant.	4) Effectuer un « test du mouchoir » en tenant un mouchoir en papier devant le pavillon pour vérifier la circulation de l'air.
	5) L'attractif ajouté peut être incompatible avec les espèces de moustiques considérées.	5) Se renseigner auprès du service local de lutte contre les moustiques pour savoir si l'espèce de moustique dominante est l'aedes albopictus, ou Asian Tiger. L'aedes albopictus n'est pas attiré par l'octénol. Extraire la cartouche d'octénol de l'appareil et essuyer le compartiment d'octénol à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool pour éliminer l'odeur.

Chez American Biophysics, nous souhaitons que le Liberty puisse offrir entière satisfaction. Pour tout problème impossible à résoudre, il suffit d'appeler l'un des représentants qualifiés de notre service technique au :

1-877-699-8727. Pour résoudre les problèmes de fonctionnement.

ENTERREMENT DU CORDON ÉLECTRIQUE

Utiliser les cavaliers de maintien fournis. Placer les cavaliers à environ 1,5 m d'intervalle, les enfoncer dans le sol à l'aide d'un marteau en prenant garde à ne pas endommager le cordon. Vérifier que l'appareil est débranché et à l'emplacement souhaité.
Le cordon peut également être posé de la manière suivante :

À l'aide d'une pelle à bord droit ou d'une bêche, creuser un sillon de 7,5 à 10 cm de profondeur entre la source de courant et l'appareil.

Poser le cordon avec soin dans le sillon, en le tendant au fur et à mesure pour éliminer toutes les vrilles.

À l'aide d'un bardeau en bois ou de carton plié, pousser le cordon au fond du sillon. Remettre la terre en place dans le sillon.

CODES DE FONCTIONNEMENT

PROBLÈME	VOYANT ROUGE	VOYANT JAUNE	VOYANT VERT
Filet mal installé	Allumé	Éteint	Clignotant
Bouteille de gaz vide	Allumé	Allumé	Clignotant
Allumeur ne fonctionne pas	Allumé	Allumé	Allumé
Thermistance ne fonctionne pas	Allumé	Clignotant	Allumé
Électrovanne ne fonctionne pas	Allumé	Clignotant	Clignotant
Mesure de température élevée	Allumé	Éteint	Allumé
Ventilateur arrêté	Allumé	Clignotant	Éteint

En cas de problème de code de fonctionnement, appeler notre service d'assistance technique téléphonique au 1-877-699-8727 ou visiter notre site Web à : www.mosquitomagnet.com.

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie de un (1) an à compter de la date d'achat de l'appareil couvre uniquement l'acheteur/utilisateur initial des produits.

American Biophysics Corp. garantit ce produit pièces et main-d'œuvre à l'acheteur/utilisateur initial pendant la durée de la garantie.

Pour recourir à la garantie, contacter le Centre technique d'American Biophysics (877-699-8727). Indiquer la nature du défaut.

Contacter ensuite le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté pour savoir s'il est couvert par une quelconque politique d'échange.

Si American Biophysics Corp. détermine la possibilité d'un défaut, American Biophysics Corp. fournira un numéro d'autorisation de renvoi (RMA).

L'appareil ou les éléments défectueux doivent être renvoyés pour inspection, sous couvert du numéro RMA le cas échéant, dans les trente (30) jours qui suivent la date d'autorisation de renvoi. NE PAS renvoyer de produit à notre usine sans autorisation préalable car les envois contre remboursement seront refusés. American Biophysics Corp. remplacera, à son entière discrétion, l'appareil ou la (les) pièce(s) défectueuse(s) et renverra l'appareil à son propriétaire. La seule obligation d'American Biophysics Corp. et le seul recours aux termes de cette garantie sont limités à ce remplacement.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS: Cette garantie ne couvre pas les problèmes résultant de l'usure normale ou du non-respect des instructions ci-jointes. En outre, la garantie ci-dessus ne s'applique pas aux produits dont le numéro de série a été enlevé ou mutilé, aux produits ayant fait l'objet d'une négligence, d'un accident ou d'un emploi, entretien ou entreposage abusif, aux produits endommagés dans des circonstances qui échappent au contrôle d'American Biophysics Corp. ou aux produits modifiés (notamment, mais pas uniquement, au moyen de pièces ou accessoires non autorisés) ou réparés par quiconque autre qu'American Biophysics Corp. ou ses représentants agréés.

LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. ELLE NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANITE EXPRESSE PRÉVUE AUX PRÉSENTES ET LE RECOURS POUR TOUTE RUPTURE DE GARANTIE EST LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX EN VERTU DES TERMES ÉTABLIS AUX PRÉSENTES. AMERICAN BIOPHYSICS CORP. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS ET ACCESSOIRES, QUELS QU'ILS SOIENT.

Cette garantie vous offre des droits juridiques particuliers, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits selon le lieu de résidence.

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis. Pour tout renseignement sur la garantie dans des pays autres que les États-Unis, contacter le service international d'American Biophysics Corp. au (+1) 401-884-3500.